

◎ 送站修理  
※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

● 天線、喇叭、攝影機、攝影管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其  
它配件等之消耗材不在保證範圍內。  
● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。  
※ 服務保證範圍  
留存聯機發售保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。  
登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶  
為維護您的權益，應即時填妥購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固  
● 保證書內容購買日期未填或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力  
● 本產品售後服務委託誠實公司  
※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待  
● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀  
● 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀  
● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀  
● 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀  
● 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(攝)帶、天線...等)

※ 注意事項

|      |      |   |      |     |    |    |
|------|------|---|------|-----|----|----|
| 購買日期 | 年    | 月 | 日    | 經銷商 | 店址 | 電話 |
| 姓名   | 男    | 女 | 出生日期 | 年   | 月  | 日  |
| 住址   | 電子信箱 |   |      |     |    |    |

14吋機械式立扇 SK-FC14 機號

登實產品保證書



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

14吋機械式立扇  
使用說明書


SK-FC14

# User Manual

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 電 壓       | 消耗功率                   |
| 110V 60Hz | 48W                    |
| 製品重量      | 外型尺寸                   |
| 3.6kg     | W420×D382×H765~960(mm) |
| 電 源 線     |                        |
| 1.5公尺以上   |                        |

## 各部名稱

- |        |                |
|--------|----------------|
| 1 前網   | 9 擺頭鈕          |
| 2 扇葉   | 10 後殼          |
| 3 網框   | 11 後網          |
| 4 伸縮管  | 12 升降按鈕        |
| 5 中柱   | 13 插頭          |
| 6 台座   | 14 電源線         |
| 7 操作面板 | 15 網組固定片 (附屬品) |
| 8 底座   | 16 固定片螺絲 (附屬品) |

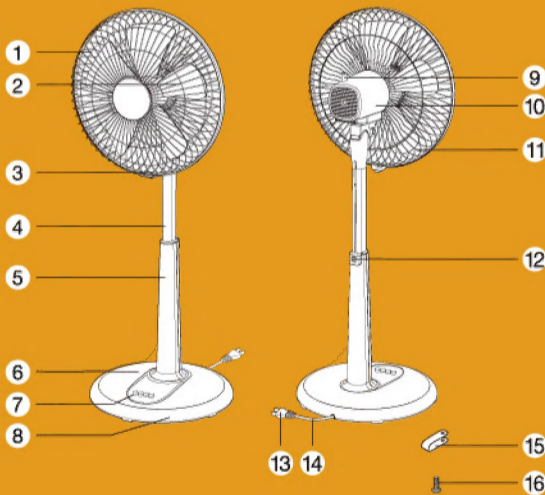

## 使用前的組立方法



- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

### 中柱與底座的組立順序

- 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。
- 請按壓升降按鈕，將升降管的高度拉至最高，如圖②所示。
- 中柱與底座組合時，依照定位部的位置將中柱與底座完成定位；注意組裝時勿壓住內配線，並將內配線確實置於中柱內，如圖③所示。
- 組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯，以免造成內配線的破損；破損之內配線可能會造成故障及觸電的危險。
- 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖④所示。
- 請將組立完成的本體直立置放，再進行網組與扇葉的組立順序。


### 網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

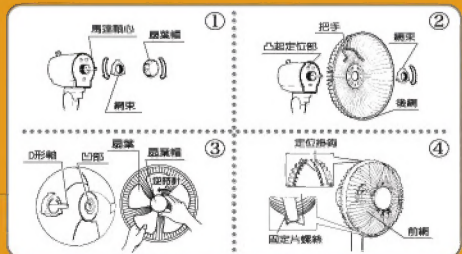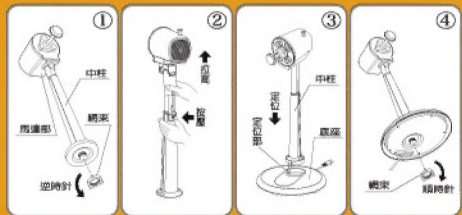

使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。  
關．．．電源關閉  
弱．．．弱風  
中．．．中風  
強．．．強風
- 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖②所示。
- 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖③所示。
- 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖④所示。  
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，並將多餘的內配線穿入中柱內部，如圖⑤所示，以免造成內配線受到壓損，破損之內配線可能會造成火災及觸電的危險。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

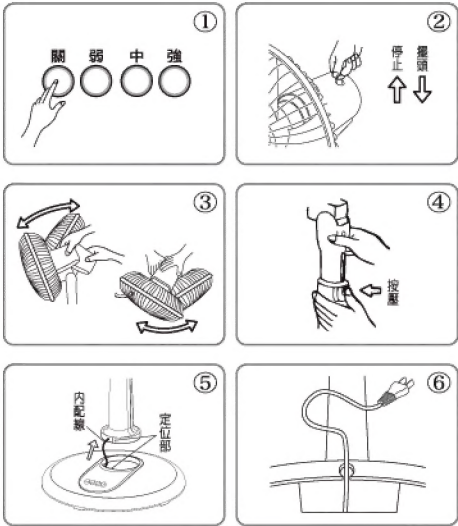


注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網內，以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商 / 宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號

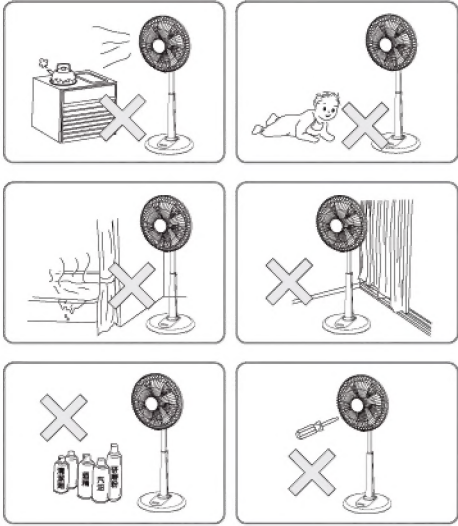


保養方法

- **清潔與保養**
  - 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
  - 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
  - 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
  - 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- **收藏前的保養**
  - 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。  
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
  - 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- **收藏後再使用注意事項**
  - 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - \* 可能插頭沒插上。
  - \* 可能開關沒開。
  - \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

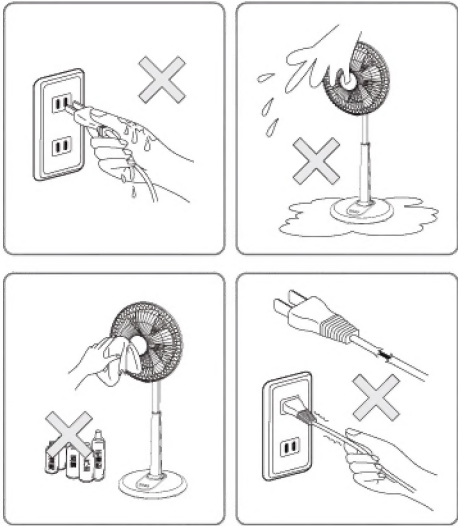

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕